

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Невинномысский технологический институт (филиал)

**Методические указания по выполнению лабораторных работ
по дисциплине «Практикум по программированию промышленных контроллеров»**

**Направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация выпускника – бакалавр**

Невинномысск 2019

Методические указания предназначены для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Практикум по программированию промышленных контроллеров» для студентов направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств и соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки бакалавров.

Составитель: старший преподаватель кафедры ИСЭА Д.В.Самойленко

Содержание

| | |
|------------------------------|----|
| Лабораторная работа №1 | 4 |
| Лабораторная работа №2 | 6 |
| Лабораторная работа №3 | 8 |
| Лабораторная работа №4 | 10 |
| Лабораторная работа №5 | 12 |
| Лабораторная работа №6 | 14 |
| Лабораторная работа №7 | 16 |

Лабораторная работа №1

Использование цифрового вывода

Цель работы: ознакомиться с функциями управления выводом.

Краткие сведения из теории

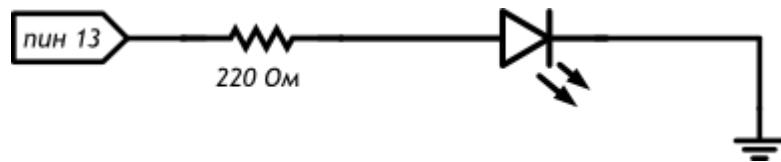


Рисунок 1.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
void setup()
{
    // настраиваем пин №13 в режим выхода,
    // т.е. в режим источника напряжения
    pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
    // подаём на пин 13 «высокий сигнал» (англ. «high»), т.е.
    // выдаём 5 вольт. Через светодиод побежит ток.
    // Это заставит его светиться
    digitalWrite(13, HIGH);

    // задерживаем (англ. «delay») микроконтроллер в этом
    // состоянии на 100 миллисекунд
    delay(100);

    // подаём на пин 13 «низкий сигнал» (англ. «low»), т.е.
    // выдаём 0 вольт или, точнее, приравниваем пин 13 к земле.
    // В результате светодиод погаснет
    digitalWrite(13, LOW);

    // замираем в этом состоянии на 900 миллисекунд
    delay(900);

    // после «размораживания» loop сразу же начнёт исполняться
    // вновь, и со стороны это будет выглядеть так, будто
    // светодиод мигает раз в 100 мс + 900 мс = 1000 мс = 1 сек
}
```

Задание на лабораторную работу

Светодиод должен светится полсекунды, а пауза между вспышками равна одной секунде.

Измените код примера так, чтобы светодиод включался на три секунды после запуска устройства, а затем мигал в стандартном режиме.

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. Что будет, если подключить к земле анод светодиода вместо катода?
2. Что будет, если подключить светодиод с резистором большого номинала (например, 10 кОм)?
3. Что будет, если подключить светодиод без резистора?
4. Зачем нужна встроенная функция pinMode? Какие параметры она принимает?
5. Зачем нужна встроенная функция digitalWrite? Какие параметры она принимает?
6. С помощью какой встроенной функции можно заставить микроконтроллер ничего не делать?
7. В каких единицах задается длительность паузы для этой функции?

Лабораторная работа №2

Использование ШИМ

Цель работы: ознакомиться с функциями управления выводом с ШИМ.

Краткие сведения из теории

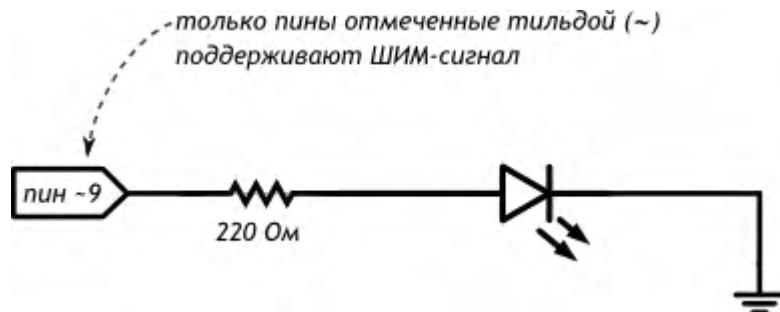


Рисунок 2.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
// даём разумное имя для пина №9 со светодиодом
// (англ. Light Emitting Diode или просто «LED»)
// Так нам не нужно постоянно вспоминать куда он подключён
#define LED_PIN 9

void setup()
{
    // настраиваем пин со светодиодом в режим выхода,
    // как и раньше
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
    // выдаём неполное напряжение на светодиод
    // (он же ШИМ-сигнал, он же PWM-сигнал).
    // Микроконтроллер переводит число от 0 до 255 к напряжению
    // от 0 до 5 В. Например, 85 — это 1/3 от 255,
    // т.е. 1/3 от 5 В, т.е. 1,66 В.
    analogWrite(LED_PIN, 85);
    // держим такую яркость 250 миллисекунд
    delay(250);

    // выдаём 170, т.е. 2/3 от 255, или иными словами — 3,33 В.
    // Больше напряжение — выше яркость!
    analogWrite(LED_PIN, 170);
    delay(250);

    // все 5 В — полный накал!
    analogWrite(LED_PIN, 255);
    // ждём ещё немного перед тем, как начать всё заново
    delay(250);
}
```

Задание на лабораторную работу

Отключите питание, отключите светодиод от 9-го порта и подключите к 11-му. Измените программу так, чтобы схема снова заработала

Измените код программы так, чтобы в течение секунды на светодиод последовательно подавалось усреднённое напряжение 0, 1, 2, 3, 4, 5 В

Возьмите еще один светодиод, резистор на 220 Ом и соберите аналогичную схему на этой же макетке, подключив светодиод к пину номер 3 и другому входу GND, измените программу так, чтобы светодиоды мигали в противофазу: первый выключен, второй горит максимально ярко и до противоположного состояния

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. Какие из следующих идентификаторов корректны и не вызовут ошибку?

13pin

MOTOR_1

контакт_светодиода

sensor value

leftServo

my-var

distance_eval2

2. Что произойдет, если создать директиву #define HIGH LOW?

3. Почему мы не сможем регулировать яркость светодиода, подключенного к порту 7?

4. Какое усреднённое напряжение мы получим на пине 6, если вызовем функцию analogWrite(6, 153)?

5. Какое значение параметра value нужно передать функции analogWrite, чтобы получить усреднённое напряжение 2 В?

Лабораторная работа №3

Светильник с управляемой яркостью

Цель работы: ознакомиться с принципами аналогового ввода.

Краткие сведения из теории

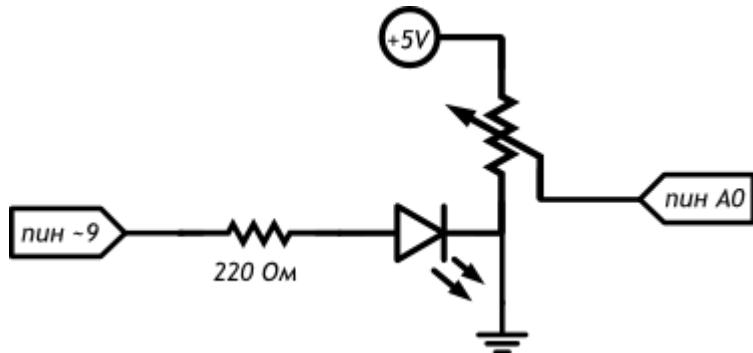


Рисунок 3.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
// даём разумные имена для пинов со светодиодом
// и потенциометром (англ potentiometer или просто «пот»)
#define LED_PIN    9
#define POT_PIN    A0

void setup()
{
    // пин со светодиодом — выход, как и раньше...
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

    // ...а вот пин с потенциометром должен быть входом
    // (англ. «input»): мы хотим считывать напряжение,
    // выдаваемое им
    pinMode(POT_PIN, INPUT);
}

void loop()
{
    // заявляем, что далее мы будем использовать 2 переменные с
    // именами rotation и brightness, и что хранить в них будем
    // целые числа (англ. «integer», сокращённо просто «int»)
    int rotation, brightness;

    // считываем в rotation напряжение с потенциометра:
    // микроконтроллер выдаст число от 0 до 1023
    // пропорциональное углу поворота ручки
    rotation = analogRead(POT_PIN);

    // в brightness записываем полученное ранее значение rotation
    // делённое на 4. Поскольку в переменных мы пожелали хранить
    // целые значения, дробная часть от деления будет отброшена.
    // В итоге мы получим целое число от 0 до 255
    brightness = rotation / 4;

    // выдаём результат на светодиод
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
}
```

Задание на лабораторную работу

Отключите питание платы, подключите к порту 5 еще один светодиод. Измените код таким образом, чтобы второй светодиод светился на 1/8 от яркости первого

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. Можем ли мы при сборке схемы подключить светодиод и потенциометр напрямую к разным входам GND микроконтроллера?
2. В какую сторону нужно крутить переменный резистор для увеличения яркости светодиода?
3. Что будет, если стереть из программы строчку `pinMode(LED_PIN, OUTPUT)`?
строчку `pinMode(POT_PIN, INPUT)`?
4. Зачем мы делим значение, полученное с аналогового входа перед тем, как задать яркость светодиода? что будет, если этого не сделать?

Лабораторная работа №4

Управление вводом/выводом

Цель работы: ознакомиться с принципами ввода/вывода.

Краткие сведения из теории

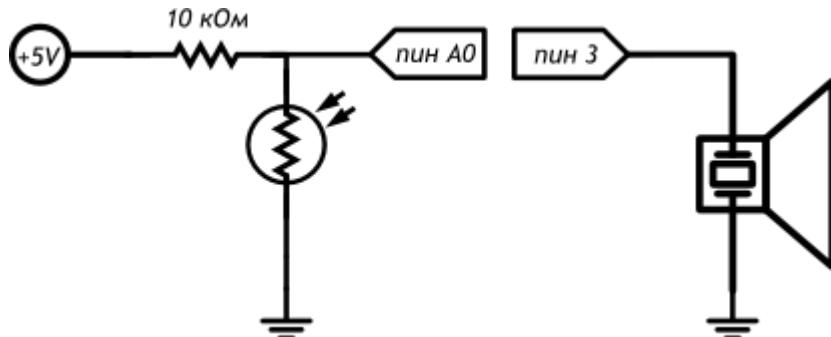


Рисунок 4.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
// даём имена для пинов с пьезопищалкой (англ. buzzer) и фотопищалкой (англ. Light Dependent Resistor или просто LDR)
#define BUZZER_PIN 3
#define LDR_PIN A0

void setup()
{
    // пин с пьезопищалкой — выход...
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

    // ...а все остальные пины являются входами изначально,
    // всякий раз при подаче питания или сбросе микроконтроллера.
    // Поэтому, на самом деле, нам совершенно необязательно
    // настраивать LDR_PIN в режим входа: он и так им является
}

void loop()
{
    int val, frequency;

    // считываем уровень освещённости так же, как для
    // потенциометра: в виде значения от 0 до 1023.
    val = analogRead(LDR_PIN);

    // рассчитываем частоту звучания пищалки в герцах,
    // используя функцию проекции (англ. map). Она отображает
    // значение из одного диапазона на другой, строя пропорцию.
    // В нашем случае [0; 1023] -> [3500; 4500]. Так мы получим
    // частоту от 3,5 до 4,5 кГц.
    frequency = map(val, 0, 1023, 3500, 4500);

    // заставляем пин с пищалкой «вибрировать», т.е. звучать
    // (англ. tone) на заданной частоте 20 миллисекунд. При
    // следующих проходах loop, tone будет вызван снова и снова,
    // и на деле мы услышим непрерывный звук тональностью, которая
    // зависит от количества света, попадающего на фотопищалку
    tone(BUZZER_PIN, frequency, 20);
}
```

Задание на лабораторную работу

Уберите из программы чтение датчика освещенности и пропишите азбукой Морзе позывной SOS: три точки, три тире, три точки

Измените код программы так, чтобы с падением освещенности звук становился ниже (например, падал от 5 кГц до 2,5 кГц)

Измените код программы так, чтобы звук терменвокса раздавался не непрерывно, а 10 раз в секунду с различимыми паузами

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. Каким сопротивлением должен обладать фотодиод, чтобы на аналоговый вход было подано напряжение 1 В?
2. Можем ли мы регулировать яркость светодиода, подключенного к 11-му порту, во время звучания пьезопищалки?
3. Что изменится в работе терменвокса, если заменить резистор на 10 кОм резистором на 100 кОм? Попробуйте ответить без эксперимента. Затем отключите питание, замените резистор и проверьте.
4. Каков будет результат вызова map(30,0,90,90,-90)?
5. Как будет работать вызов tone без указания длительности звучания?
6. Можно ли устроить полифоническое звучание с помощью функции tone?

Лабораторная работа №5

Управление выводом по событию на вводе

Цель работы: ознакомиться с принципами ввода/вывода.

Краткие сведения из теории

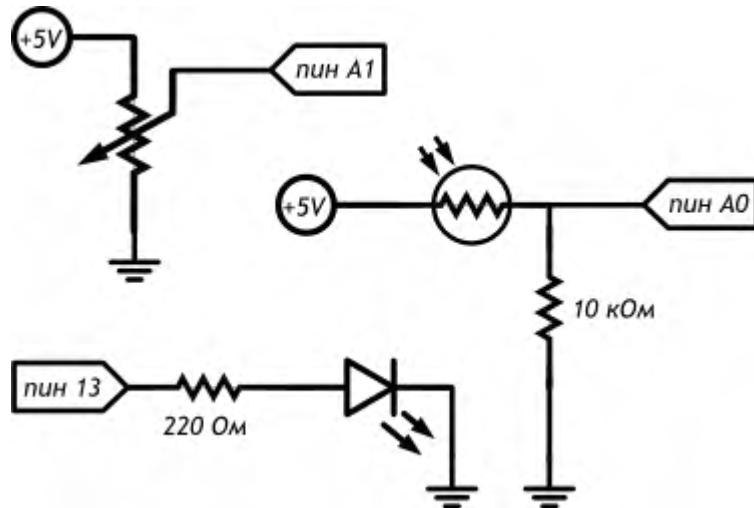


Рисунок 5.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
#define LED_PIN 13
#define LDR_PIN A0
#define POT_PIN A1
void setup()
{
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
    // считываем уровень освещённости. Кстати, объявлять
    // переменную и присваивать ей значение можно разом
    int lightness = analogRead(LDR_PIN);
    // считываем значение с потенциометра, которым мы регулируем
    // пороговое значение между условными темнотой и светом
    int threshold = analogRead(POT_PIN);
    // объявляем логическую переменную и назначаем ей значение
    // «темно ли сейчас». Логические переменные, в отличие от
    // целочисленных, могут содержать лишь одно из двух значений:
    // истину (англ. true) или ложь (англ. false). Такие значения
    // ещё называют булевыми (англ. boolean).
    boolean tooDark = (lightness < threshold);
    // используем ветвление программы: процессор исполнит один из
    // двух блоков кода в зависимости от исполнения условия.
    // Если (англ. «if») слишком темно...
    if (tooDark) {
        // ...включаем освещение
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    } else {
        // ...иначе свет не нужен — выключаем его
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    }
}
```

Задание на лабораторную работу

Перепишите программу без использования переменной `tooDark` с сохранением функционала устройства.

Добавьте в схему еще один светодиод. Дополните программу так, чтобы при падении освещенности ниже порогового значения включался один светодиод, а при падении освещенности ниже половины от порогового значения включались оба светодиода.

Измените схему и программу так, чтобы светодиоды включались по прежнему принципу, но светились тем сильнее, чем меньше света падает на фотодиод.

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. Если мы установим фотодиод между аналоговым входом и землей, наше устройство будет работать наоборот: светодиод будет включаться при увеличении количества света. Почему?
2. Какой результат работы устройства мы получим, если свет от светодиода будет падать на фотодиод?
3. Если мы все же установили фотодиод так, как сказано в предыдущем вопросе, как нам нужно изменить программу, чтобы устройство работало верно?
4. Допустим, у нас есть код `if (условие) {действие;}`. В каких случаях будет выполнено действие?
5. При каких значениях у выражение $x + y > 0$ будет истинным, если $x > 0$?
6. Обязательно ли указывать, какие инструкции выполнять, если условие в операторе `if` ложно?
7. Чем отличается оператор `==` от оператора `=`?
8. Если мы используем конструкцию `if (условие) действие1; else действие2;`, может ли быть ситуация, когда ни одно из действий не выполнится? Почему?

Лабораторная работа №6

Управление таймером с выводом на семисегментный индикатор

Цель работы: ознакомиться с принципами вывода.

Краткие сведения из теории

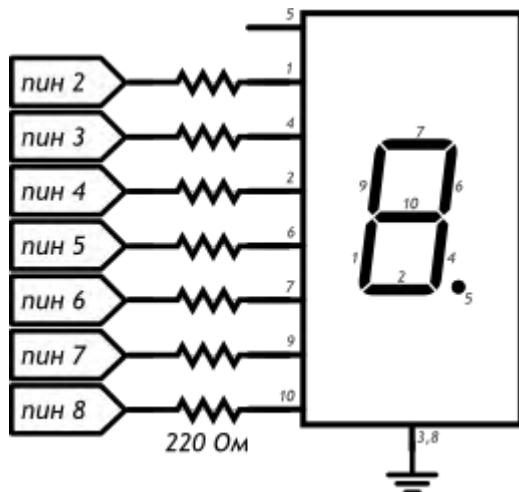


Рисунок 6.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
#define FIRST_SEGMENT_PIN 2
#define SEGMENT_COUNT 7
// префикс «0b» означает, что целое число за ним записано в
// в двоичном коде. Единицами мы обозначим номера сегментов
// индикатора, которые должны быть включены для отображения
// арабской цифры. Всего цифр 10, поэтому в массиве 10 чисел.
// Нам достаточно всего байта (англ. byte, 8 бит) для хранения
// комбинации сегментов для каждой из цифр.
byte numberSegments[10] = {
    0b00111111, 0b00001010, 0b01011101, 0b01011110, 0b01101010,
    0b01110110, 0b01110111, 0b00011010, 0b01111111, 0b01111110,
};

void setup()
{
    for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i)
        pinMode(i + FIRST_SEGMENT_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
    // определяем число, которое собираемся отображать. Пусть им
    // будет номер текущей секунды, зацикленный на десятке
    int number = (millis() / 1000) % 10;
    // получаем код, в котором зашифрована арабская цифра
    int mask = numberSegments[number];
    // для каждого из 7 сегментов индикатора...
    for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i) {
        // ...определяем: должен ли он быть включен. Для этого
        // считываем бит (англ. read bit), соответствующий текущему
        // сегменту «i». Истина — он установлен (1), ложь — нет (0)
        boolean enableSegment = bitRead(mask, i);
        // включаем/выключаем сегмент на основе полученного значения
        digitalWrite(i + FIRST_SEGMENT_PIN, enableSegment);
    }
}
```

Задание на лабораторную работу

Измените код, чтобы индикатор отсчитывал десятые секунды.

Поменяйте программу так, чтобы вместо символа «0» отображался символ «A».

Дополните схему и программу таким образом, чтобы сегмент-точка включался при прохождении четных чисел и выключался на нечетных

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. К которой ножке нашего семисегментного индикатора нужно подключать землю?
2. Как мы храним закодированные символы цифр?
3. Каким образом мы выводим символ на индикатор?

Лабораторная работа №7

Управление аналоговым выводом с помощью цифрового ввода

Цель работы: ознакомиться с принципами ввода и вывода.

Краткие сведения из теории

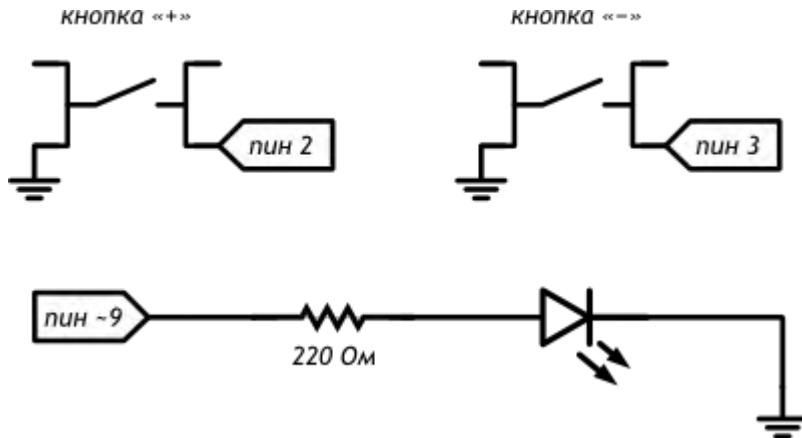


Рисунок 7.1 – Принципиальная схема

Листинг программы:

```
#define PLUS_BUTTON_PIN 2
#define MINUS_BUTTON_PIN 3
#define LED_PIN 9
int brightness = 100;
boolean plusUp = true;
boolean minusUp = true;
void setup()
{
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PLUS_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(MINUS_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
    // реагируем на нажатия с помощью функции, написанной нами
    plusUp = handleClick(PLUS_BUTTON_PIN, plusUp, +35);
    minusUp = handleClick(MINUS_BUTTON_PIN, minusUp, -35);
}
// Собственная функция с 3 параметрами: номером пина с кнопкой
// (buttonPin), состоянием до проверки (wasUp) и градацией
// яркости при клике на кнопку (delta). Функция возвращает
// (англ. return) обратно новое, текущее состояние кнопки
boolean handleClick(int buttonPin, boolean wasUp, int delta)
{
    boolean isUp = digitalRead(buttonPin);
    if (wasUp && !isUp) {
        delay(10);
        isUp = digitalRead(buttonPin);
        // если был клик, меняем яркость в пределах от 0 до 255
        if (!isUp)
            brightness = constrain(brightness + delta, 0, 255);
    }
    return isUp; // возвращаем значение обратно, в вызывающий код
}
```

Задание на лабораторную работу

Доработайте код таким образом, чтобы шаг изменения яркости настраивался в одном месте.

Создайте еще одну функцию и переделайте код так, чтобы одна функция отвечала за отслеживание нажатий, а другая — за вычисление яркости светодиода и возвращала его в analogWrite.

Содержание отчета

В отчете указать цель работы, привести разработанные схему и листинг программы.

Контрольные вопросы

1. Что необходимо для определения собственной функции?
2. Что означает ключевое слово void?
3. Как ведет себя программа при упоминании одной переменной с разных сторон от оператора присваивания =?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Невинномысский технологический институт (филиал)

**Методические указания по выполнению практических работ
по дисциплине «Практикум по программированию промышленных контроллеров»**

Направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

Квалификация выпускника – бакалавр

Невинномысск 2019

Методические указания предназначены для выполнению практических работ по дисциплине «Практикум по программированию промышленных контроллеров» для студентов направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств и соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки бакалавров.

Составитель: старший преподаватель кафедры ИСЭА Д.В.Самойленко

Содержание

| | |
|-------------------------------|----|
| Практическое занятие №1 | 4 |
| Практическое занятие №2 | 7 |
| Практическое занятие №3 | 9 |
| Практическое занятие №4 | 11 |
| Практическое занятие №5 | 13 |
| Практическое занятие №6 | 16 |
| Практическое занятие №7 | 19 |

Практическое занятие №1

Цифровые выводы

Выводы платформы Arduino могут работать как входы или как выходы. Дан-
ный документ объясняет функционирование выводов в этих режимах. Также необ-
ходимо обратить внимание на то, что большинство аналоговых входов Arduino
(Atmega) могут конфигурироваться и работать так же как и цифровые порты вво-
да/вывода.

Свойства порта вводы/вывода (pin), сконфигурированного как порт ввода

Выводы Arduino (Atmega) стандартно настроены как порты ввода, таким об-
разом, не требуется явной декларации в функции pinMode(). Сконфигурированные
порты ввода находятся в высокоимпедансном состоянии. Это означает то, что порт
ввода дает слишком малую нагрузку на схему, в которую он включен. Эквивален-
том внутреннему сопротивлению будет резистор 100 МОм подключенный к выводу
микросхемы. Таким образом, для перевода порта ввода из одного состояния в дру-
гое требуется маленькое значение тока. Это позволяет применять выводы микро-
схемы для подключения емкостного датчика касания, фотодиода, аналогового дат-
чика со схемой, похожей на RC-цепь.

С другой стороны, если к данному выводу ничего не подключено, то значе-
ния на нем будут принимать случайные величины, наводимые электрическими по-
мехами или емкостной взаимосвязью с соседним выводом.

Подтягивающие (нагрузочные) резисторы

Если на порт ввода не поступает сигнал, то в данном случае рекомендуется
задать порту известное состояние. Это делается добавлением подтягивающих рези-
сторов 10 кОм, подключающих вход либо к +5 В (подтягивающие к питанию рези-
сторы), либо к земле (подтягивающие к земле резисторы).

Микроконтроллер Atmega имеет программируемые встроенные подтягива-
ющие к питанию резисторы 20 кОм. Программирование данных резисторов осу-
ществляется следующим образом.

```
pinMode(pin, INPUT);      // назначить выводу порт ввода  
digitalWrite(pin, HIGH); // включить подтягивающий резистор
```

Подтягивающий резистор пропускает ток достаточный для того, чтобы слегка светился светодиод подключенный к выводу, работающему как порт ввода. Так же легкое свечение светодиодов означает то, что при программировании вывод не был настроен как порт вывода в функции pinMode().

Подтягивающие резисторы управляются теми же регистрами (внутренние адреса памяти микроконтроллера), что управляют состояниями вывода: HIGH или LOW. Следовательно, если вывод работает как порт ввода со значением HIGH, это означает включение подтягивающего к питанию резистора, то конфигурация функцией pinMode() порта вывода на данном выводе микросхемы передаст значение HIGH. Данная процедура работает и в обратном направлении, т.е. если вывод имеет значение HIGH, то конфигурация вывода микросхемы как порта ввода функцией pinMode() включит подтягивающий к питанию резистор.

Примечание: Затруднительно использовать вывод микросхемы 13 в качестве порта ввода из-за подключенных к нему светодиода и резистора. При подключении подтягивающего к питанию резистора 20 кОм на вводе будет 1.7 В вместо 5 В, т.к. происходит падение напряжения на светодиоде и включенном последовательно резисторе. При необходимости использовать вывод микросхемы 13 как цифровой порт ввода требуется подключить между выводом и землей внешний подтягивающий резистор.

Свойства порта ввода/вывода, сконфигурированного как порт вывода

Выводы, сконфигурированные как порты вывода, находятся в низкоимпедансном состоянии. Данные выводы могут пропускать через себя достаточно большой ток. Выводы микросхемы Atmega могут быть источником (положительный) или приемником (отрицательный) тока до 40 мА для других устройств. Такого значения тока достаточно чтобы подключить светодиод (обязателен последовательно включенный резистор), датчики, но недостаточно для большинства реле, соленоидов и двигателей.

Короткие замыкания выводов Arduino или попытки подключить энергоемкие устройства могут повредить выходные транзисторы вывода или весь микроконтроллер Atmega. В большинстве случаев данные действия приведут к отключению вывода на микроконтроллере, но остальная часть схемы будет работать согласно про-

грамме. Рекомендуется к выходам платформы подключать устройства через резисторы 470 Ом или 1 кОм, если устройству не требуется больший ток для работы.

Практическое занятие №2

Аналоговые входы

Описание портов, работающих как аналоговые входы, платформы Arduino (Atmega8, Atmega168, Atmega328, или Atmega1280)

Аналого-цифровой преобразователь

Микроконтроллеры Atmega, используемые в Arduino, содержат шестиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Разрешение преобразователя составляет 10 бит, что позволяет на выходе получать значения от 0 до 1023. Основным применением аналоговых входов большинства платформ Arduino является чтение аналоговых датчиком, но в тоже время они имеют функциональность ввода/выводов широкого применения (GPIO) (то же, что и цифровые порты ввода/вывода 0 - 13).

Таким образом, при необходимости применения дополнительных портов ввода/вывода имеется возможность сконфигурировать неиспользуемые аналоговые входы.

Цоколевка

Выводы Arduino, соответствующие аналоговым входам, имеют номера от 14 до 19. Это относится только к выводам Arduino, а не к физическим номерам выводов микроконтроллера Atmega. Аналоговые входы могут использоваться как цифровые выводы портов ввода/вывода. Например, код программы для установки вывода 0 аналогового входа напорт вывода со значением HIGH:

```
pinMode(14, OUTPUT);
digitalWrite(14, HIGH);
```

Подтягивающие резисторы

Выводы аналоговые входов имеют подтягивающие резисторы работающие как на цифровых выводах. Включение резисторов производится командой

```
digitalWrite(14, HIGH); // включить резистор на выводе аналогового входа 0
пока вывод работает как порт ввода.
```

Подключение резистора повлияет на величину сообщаемую функцией `analogRead()` при использовании некоторых датчиков. Большинство пользователей

использует подтягивающий резистор при применении вывода аналогового входа в его цифровом режиме.

Подробности и предостережения

Для вывода, работавшего ранее как цифровой порт вывода, команда `analogRead` будет работать некорректно. В этом случае рекомендуется сконфигурировать его как аналоговый вход. Аналогично, если вывод работал как цифровой порт вывода со значением HIGH, то обратная установка на ввод подключит подтягивающий резистор.

Руководство на микроконтроллер Atmega не рекомендует производить быстрое переключение между аналоговыми входами для их чтения. Это может вызвать наложение сигналов и внести искажения в аналоговую систему. Однако после работы аналогового входа в цифровом режиме может потребоваться настроить паузу между чтением функцией `analogRead()` других входов.

Практическое занятие №3

Широтно-импульсная модуляция

Широтно-Импульсная модуляция, сокращенно ШИМ (англ. PWM)

Пример использования аналогового выхода (ШИМ) для управления светодиодом доступен из меню File->Sketchbook->Examples->Analog программы Arduino.

Широтно-Импульсная модуляция, или ШИМ, это операция получения изменяющегося аналогового значения посредством цифровых устройств. Устройства используются для получения прямоугольных импульсов - сигнала, который постоянно переключается между максимальным и минимальным значениями. Данный сигнал моделирует напряжение между максимальным значением (5 В) и минимальным (0 В), изменяя при этом длительность времени включения 5 В относительно включения 0 В. Длительность включения максимального значения называется шириной импульса. Для получения различных аналоговых величин изменяется ширина импульса. При достаточно быстрой смене периодов включения-выключения можно подавать постоянный сигнал между 0 и 5 В на светодиод, тем самым управляя яркостью его свечения.

На графике зеленые линии отмечают постоянные временные периоды. Длительность периода обратно пропорциональна частоте ШИМ. Т.е. если частота ШИМ составляет 500 Гц, то зеленые линии будут отмечать интервалы длительностью в 2 миллисекунды каждый. Вызов функции `analogWrite()` с масштабом 0 – 255 означает, что значение `analogWrite(255)` будет соответствовать 100% рабочему циклу (постоянное включение 5 В), а значение `analogWrite(127)` – 50% рабочему циклу.

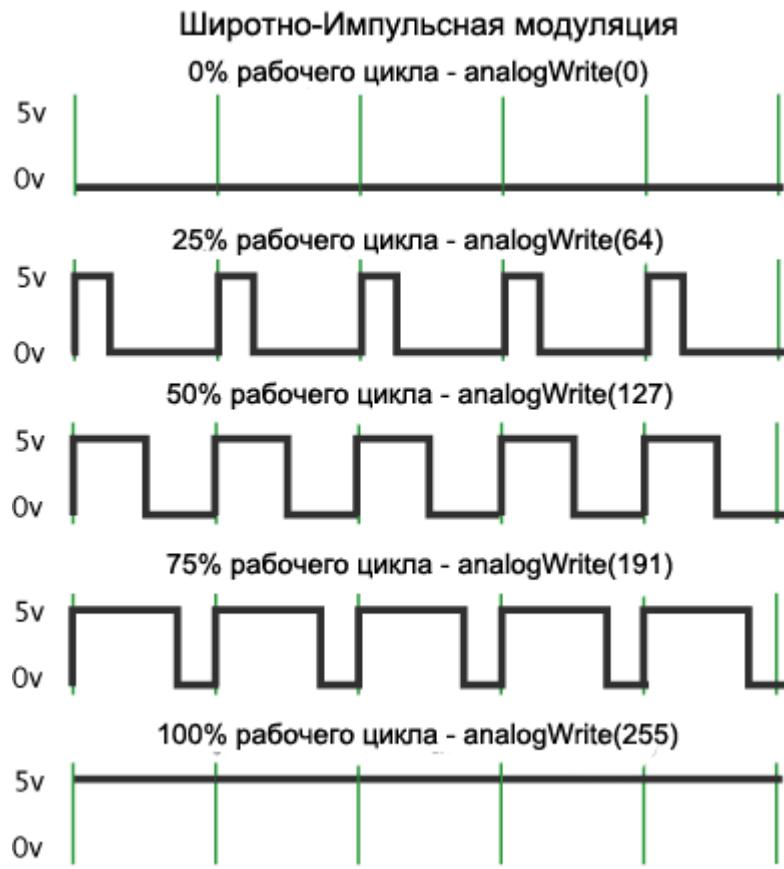


Рисунок 3.1 – Широтно-импульсная модуляция ШИМ PWM.

Для примера можно взять платформу и начать трясти ее взад и вперед. Для наших глаз данное движение превращает в светящиеся линии мигание светодиода. Наращивание или уменьшение ширины импульса на светодиоде будет увеличивать или уменьшать светящиеся линии светодиода.

Практическое занятие №4

Память в Arduino

В микроконтроллере ATmega168, используемом на платформах Arduino, существует три вида памяти:

Флеш-память: используется для хранения скетчей.

ОЗУ (Статическая оперативная память с произвольным доступом): используется для хранения и работы переменных.

EEPROM (энергонезависимая память): используется для хранения постоянной информации.

Флеш-память и EEPROM являются энергонезависимыми видами памяти (данные сохраняются при отключении питания). ОЗУ является энергозависимой памятью.

Микроконтроллер ATmega168 имеет:

16 Кб флеш-памяти (2 Кб используется для хранения загрузчика)

1024 байта ОЗУ

512 байт EEPROM

Необходимо обратить внимание на малый объем ОЗУ, т.к. большое число строк в скетче может полностью ее израсходовать. Например, следующая объявление:

```
char message[] = "I support the Cape Wind project.;"
```

занимает 32 байта из общего объема ОЗУ (каждый знак занимает один байт).

При наличии большого объема текста или таблиц для вывода на дисплей возможно полностью использовать допустимые 1024 байта ОЗУ.

При отсутствии свободного места в ОЗУ могут произойти сбои программы, например, она может записаться, но не работать. Для определения данного состояния требуется превратить в комментарии или укоротить строки скетча (без изменения кода). Если после этого программа работает корректно, то на ее выполнение был затрачен весь объем ОЗУ. Существует несколько путей решения данной проблемы:

При работе скетча с программой на компьютере можно перебросить часть данных или расчетов на компьютер для снижения нагрузки на Arduino.

При наличии таблиц поиска или других больших массивов можно использовать минимальный тип данных для хранения значений. Например, тип данных занимает два байта, а byte - только один (но может хранить небольшой диапазон значений).

Неизменяемые строки и данные во время работы скетча можно хранить во флеш-памяти. Для этого необходимо использовать ключ PROGMEM.

Для использования EEPROM обратитесь к библиотеке EEPROM.

Практическое занятие №5

Использование прерываний в Arduino

Часто при работе с проектами на микроконтроллерах требуется запускать фоновую функцию через равные промежутки времени. Это часто реализуется установкой аппаратного таймера для выработки прерывания. Это прерывание запускает программу обработки прерываний (Interrupt Service Routine, ISR) для управления периодическим прерыванием. В настоящей статье я описываю установку 8-битного таймера 2 для выработки прерываний на микроконтроллере ATMega168 Arduino. Я пройдусь по этапам, требуемым для установки программы обработки прерываний и внутри нее самой.

Arduino подразумевает процессор ATMega168. Этот микроконтроллер имеет несколько систем ввода-вывода, которые доступны каждому пользователю Arduino, поскольку библиотека Arduino облегчает их использование. К примеру, цифровой ввод-вывод, ШИМ, аналого-цифровые входы и последовательный порт. ATMega168 также имеет три внутренних аппаратных таймера. Хотя библиотека Arduino позволяет использовать некоторые свойства таймеров, нельзя напрямую использовать таймер для выработки периодических прерываний.

Как подсказывает название, прерывания – это сигналы, прерывающие нормальное течение программы. Прерывания обычно используются для аппаратных устройств, требующих немедленной реакции на появление событий. Например, система последовательного порта или UART (универсальный асинхронный приемопередатчик) микроконтроллера должен быть обслужен при получении нового символа. Если этого не сделать быстро, новый символ может быть потерян.

При поступлении нового символа UART генерирует прерывание. Микроконтроллер останавливает выполнение основной программы (вашего приложения) и перескакивает на программу обработки прерываний (ISR), предназначенную для данного прерывания. В данном случае это прерывание по полученному символу. Эта ISR захватывает новый символ из UART, помещает в буфер, затем очищает прерывание и выполняет возврат. Когда ISR выполняет возврат, микроконтроллер возвращается в основную программу и продолжает её с точки вызова. Все это про-

исходит в фоновом режиме и не влияет напрямую на основной код вашего приложения.

Если у вас запускается много прерываний или прерывания генерирует быстродействующий таймер, ваша основная программа будет выполняться медленнее, так как микроконтроллер распределяет свое машинное время между основной программой и всеми функциями обработки прерываний.

Вы можете задуматься, почему бы не просто проверять новый символ время от времени, вместо использования такого сложного процесса прерывания. Давайте вычислим пример, чтобы увидеть, насколько важны процессы прерывания. Скажем, у вас есть последовательный порт со скоростью передачи данных 9600 бод. Это означает, что каждый бит символа посыпается с частотой 9600 Гц или около 10 кГц. На каждый бит уходит 100 мкс. Около 10 бит требуется, чтобы послать один символ, так что мы получаем один полный символ каждую миллисекунду или около того. Если наш UART буферизован, мы должны извлечь последний символ до завершения приема следующего, это дает нам на всю работу 1 мс. Если наш UART не буферизован, мы должны избавиться от символа за 1 бит или 1 мкс. Рассмотрим для начала буферизованный пример.

Мы должны проверять получение байта быстрее, чем каждую миллисекунду, чтобы предотвратить потерю данных. Применительно к Arduino это означает, что наша функция цикла должна обращаться для чтения статуса UART и возможно, байта данных, 1000 раз в секунду. Это легко выполнимо, но сильно усложнит код, который вам нужно написать. До тех пор, пока ваша функция цикла не требует больше 1 мс до завершения, вам это может сойти с рук. Но представьте, что вам нужно обслуживать несколько устройств ввода-вывода, или что необходимо работать на гораздо большей скорости передачи. Видите, какие неприятности это вскоре может принести.

С прерываниями вам не нужно отслеживать поступление символа. Аппаратура подает сигнал с помощью прерывания, и процессор быстро вызовет ISR, чтобы вовремя захватить символ. Вместо выделения огромной доли процессорного времени на проверку статуса UART, вы никогда не должны проверять статус, вы просто устанавливаете аппаратное прерывание и выполняете необходимые действия в ISR.

Ваша главная программа напрямую не затрагивается, и от аппаратного устройства не требуется особых возможностей.

Прерывание по таймеру

В настоящей статье я сосредоточусь на использовании программного таймера 2 для периодических прерываний. Исходная идея состояла в использовании этого таймера для генерации частоты биений в звуковых проектах Arduino. Чтобы выводить тон или частоту нам нужно переключатьпорт ввода-вывода на согласованной частоте. Это можно делать с использованием циклов задержки. Это просто, но означает, что наш процессор будет занят, ничего не выполняя, но ожидая точного времени переключения вывода. С использованием прерывания по таймеру мы можем заняться другими делами, а вывод пусть переключает ISR, когда таймер подаст сигнал, что время пришло.

Нам нужно только установить таймер, чтобы подавал сигнал с прерыванием в нужное время. Вместо прокрутки бесполезного цикла для задержки по времени, наша главная программа может делать что-то другое, например, контролировать датчик движения или управлять электроприводом. Что бы ни требовалось нашему проекту, больше нам не нужно процессорное время для получения задержек.

Практическое занятие №6

Переменные

Переменная – это место хранения данных. Она имеет имя, значение и тип.

Например, данное объявление (называется декларацией):

```
int pin = 13;
```

создает переменную с именем `pin`, значением 13 и типом `int`. Затем в программе имеется возможность обратиться к данной переменной через имя с целью работы с ее значением. Например, в утверждении:

```
pinMode(pin, OUTPUT);
```

имеется значение вывода (13), которое будет передаваться в функцию `pinMode()`. В данном случае нет необходимости использовать переменную. Утверждение может работать и в таком виде:

```
pinMode(13, OUTPUT);
```

Преимущество переменной заключается в том, что необходимо определить значение вывода однажды и потом использовать его многократно. В последствии при изменении вывода 13 на 12 достаточно будет поменять только одну строку в программном коде. Также можно использовать специальные имена для подчеркивания значения переменной (напр., программа, управляющая светодиодом RGB, может содержать переменные `redPin`, `greenPin` и `bluePin`).

Переменные имеют другие преимущества перед такими значениями как число. Имеется возможность изменить значение переменной, используя присвоение. Например:

```
pin = 12;
```

изменит значение переменной на число 12. В данном примере не определяется тип переменной, т.к. он не меняется операцией присвоения. Имя переменной постоянно связано с типом, меняется только значение. [1] Перед присвоением значения необходимо декларировать переменную. Присвоение значения переменной без ее декларации вызовет следующее сообщение: `error: pin was not declared in this scope".`

При присвоении одной переменной другой происходит копирование значения первой переменной во вторую. Изменение значение одной переменной не влияет на другую. Например, после записи:

```
int pin = 13;  
int pin2 = pin;  
pin = 12;
```

только pin имеет значение 12, а pin2 еще равен 13.

Что означает слово "scope" в сообщение об ошибке, приведенной выше? Оно относится к части программы, в которой переменная может использоваться - области видимости. Область видимости определяется местом ее декларации. Например, имеется возможность использовать переменную во всей программе, если задекларировать ее в начале программного кода. Такие переменные называются глобальными.

Например:

```
int pin = 13;  
  
void setup()  
{  
    pinMode(pin, OUTPUT);  
}  
  
void loop()  
{  
    digitalWrite(pin, HIGH);  
}
```

Из примера видно, что pin используется в обеих функциях setup() и loop(). Обе функции ссылаются на одну переменную, таким образом, изменение ее значения в одной функции повлияет на значение в другой:

```
int pin = 13;  
  
void setup()  
{  
    pin = 12;  
    pinMode(pin, OUTPUT);  
}
```

```
void loop()
{
    digitalWrite(pin, HIGH);
}
```

Функции `digitalWrite()`, вызываемой из `loop()`, будет передано значение 12, т.к. оно было присвоено переменной в функции `setup()`.

Если переменная используется только один раз в функции, то ее декларируют в данной части программного кода, ограниченной скобками функции. Например:

```
void setup()
{
    int pin = 13;
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, HIGH);
}
```

В данном примере переменная может использоваться только внутри функции `setup()`. При написании данного кода:

```
void loop()
{
    digitalWrite(pin, LOW); // wrong: pin is not in scope here.
}
```

будет выведено сообщение: «error: 'pin' was not declared in this scope». Данное сообщение будет выводиться, даже если вы задекларировали переменную где-то в программе, но пытаетесь ее использовать вне области видимости.

Почему не сделать все переменные глобальными? Если неизвестно где будет еще использоваться переменная, то почему ее надо ограничивать одной функцией? Когда переменная ограничена легче найти источник ее изменения. Если переменная глобальная, то ее значение может быть изменено в любом месте программного кода, что означает необходимость проследить ее изменение по всей программе. Например, когда переменная имеет некорректное значение, то гораздо легче найти причину если область видимости ограничена.

Практическое занятие №7

Функции

Разбиение на сегменты кода функциями позволяет создавать части кода, которые выполняют определенные задания. После выполнения происходит возврат в место, откуда была вызвана функция. Причиной создания функции является необходимость выполнять одинаковое действие несколько раз.

Для программистов, работающих с BASIC, функции в Arduino позволяют использовать подпрограммы (GOSUB в BASIC).

Разделения кода на функции имеет ряд преимуществ:

Функции позволяют организовать программу. Очень часто помогают заранее составить концепцию программы.

Функции кодируют одно действие в одном месте программы. Далее необходимо только отладить код функции.

Функции сокращают шансы на появление ошибки при необходимости изменения кода.

Функции сокращают текст скетчей и делают его компактным, т.к. некоторые секции используются много раз.

Функции облегчают использование кода в других программах делая его модульным. В этом случае функции обладают еще одним небольшим преимуществом, делая код программы легким для чтения.

Существуют две обязательные функции в скетчах Arduino `setup()` и `loop()`. Другие функции должны создаваться за скобками этих функций. В следующем примере будет создана простая функция умножения двух чисел.

Пример

Синтаксис функции

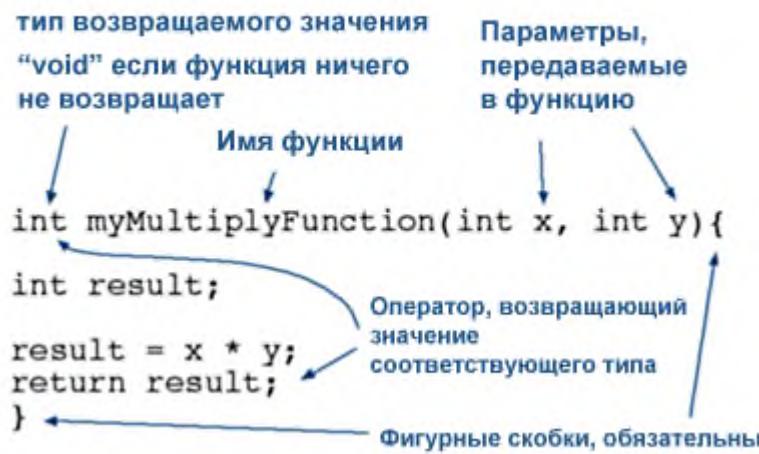


Рисунок 7.1 – Синтаксис функции Arduino

Для вызова функции умножения ей передаются параметры данных:

```
void loop(){  
    int i = 2;  
    int j = 3;  
    int k;  
    k = myMultiplyFunction(i, j); // k содержит 6  
}
```

Созданную функцию необходимо задекларировать вне скобок любой другой функции, таким образом "myMultiplyFunction()" может стоять выше или ниже функции "loop()".

Весь скетч будет выглядеть следующим образом:

```
void setup(){  
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop(){  
    int i = 2;  
    int j = 3;  
    int k;  
    k = myMultiplyFunction(i, j); // k содержит 6  
    Serial.println(k);
```

```
delay(500);  
}  
  
int myMultiplyFunction(int x, int y){  
    int result;  
    result = x * y;  
    return result;  
}
```

Следующая функция будет считывать данные с датчика функцией `analogRead()` и затем рассчитывать среднее арифметическое. Затем созданная функция будет масштабировать данные по 8 битам (0-255) и инвертировать их. // датчик подключен к выводу 0

```
int ReadSens_and_Condition(){  
    int i;  
    int sval;  
    for (i = 0; i < 5; i++){  
        sval = sval + analogRead(0); // сенсор на аналоговом входе 0  
    }  
    sval = sval / 5; // среднее  
    sval = sval / 4; // масштабирование по 8 битам (0 - 255)  
    sval = 255 - sval; // инвертирование выходного значения  
    return sval;  
}
```

Вызов функции осуществляется присвоением ее переменной.

```
int sens;  
sens = ReadSens_and_Condition();
```